

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA BEZKONTAKTNÁ ČÍTAČKA



Model: 52446

www.qoltec.com

ZJEDNODUŠENÝ NÁVOD

Funkcia	ttey kombinácia
Vstup do režimu programu	* (kód správcu) # vstup do režimu programovania (777777 je továrenský kód správcu)
Zmena kódu správcu	0 - nový kód - If - opakovanie nového kódu - If (kód: 6 číslic)
Pridanie používateľa karty	1 - Čítanie karty - # (karty možno pridávať priebežne)
Odstránenie používateľa	2 - Čítať kartu - ak (pre karty) 2 - ID používateľa - # pre používateľa91N alebo kartu (ID číslo: 0-999)
Ukončenie režimu programovania	
Ako uvoľniť dvere	
Otvorenie dverí pomocou karty	(Čítať kartu)

Používanie karty správca na pridávanie/odstraňovanie používateľov karty

Pridanie používateľov	Krok 1 Čítanie karty administrátora
	Krok 2: Čítanie kariet používateľov (Opakujte krok 2 pre ďalšie používateľské karty)
	Krok 3: Hlavný administrátor opäť pridá kartu na koniec

ÚVOD

Ďakujeme vám za dôveru a výber bezkontaktnéj čítačky goltec. Sme presvedčení, že výrobok splní vaše očakávania. Tento návod vás prevedie inštaláciou a používaním výrobku obsahuje dôležité bezpečnostné pokyny pre správnu prevádzku a inštaláciu. Po prečítaní tejto príručky sa v prípade akýchkoľvek otázok neváhajte obrátiť na naše oddelenie služieb zákazníkom.

Bezkontaktnú čítačku možno odblokovať pomocou karty a bezkontaktného štítiku.

ŠPECIFIKÁCIA

Typ karty	EM
Typ prenosu	RFID
Prevádzkový režim	Karta/prístupový štítok
Stupeň ochrany	IP68
Menovité napätie	DM0-24V
Frekvencia	125 kHz
Počet relé výstupy	Jeden
Nosnosť	<100 mA
Maximálny počet používateľov	2000
Inštalácia	Povrchová montáž
Čítačka priblíženia	Áno
Pracovná teplota	-A0°C - 60°C
Veľkosť devite (DxŠxV)	100 x 73 x 20 mm
Čistá hmotnosť	Krok 1: Čítanie karty administrátora

Krok 2: Čítanie kariet používateľov (Opakujte krok 2 pre ďalšie používateľské karty)

Odstránenie používateľov	Krok 3: Znovu prečítajte kartu administrátora a vymažte ju.
--------------------------	---

Vstup a výstup z režimu programu

Funkcia	ttey kombinácia
Vstup do režimu programu	" (kód správcu) To (predvolené nastavenietovárenské nastavenie je 777777)
Ukončenie režimu programu	

Kvôli bezpečnosti musí správca zmeniť kód správcu.


Úprava kódu správcu

Funkcia	KeycombinaNon	LED
Zadajte program režim	* (kód administrátora)#	Červená žiari
Aktualizácia kódu administrátora	0 (New Admin Co'le) # (Retest New Admin Cede) If (Admin Code is any 6 digts)	Oranžová jasná
Exit Program Mode		Červená svetlá

Kvôli bezpečnosti musíte zmeniť kód správca a potom mať na pamäti.

INŠTALÁCIA

1. Odstráňte zadný kryt zo zariadenia pomocou skrutky.
2. Vyvrtajte do steny otvor podľa veľkosti zadnej strany stroja a pripievte zadný kryt na stenu.
3. Prevlečte kábel otvorom pre kábel, pripojte kábel. Nepoužitý kábel oddel'ite izolačnou páskou.
4. Po zapojení nainštalujte predný kryt a dobre upevnite zadný kryt pomocou skrutky.

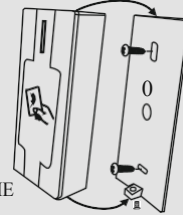

ZAPOJENIE

Drôt	Farba	Funkcie	Poznámky
ZELENÁ	NC	Relé NC	
BROWN	COM	Relé COM	
WHITE	NIE	Relé NO	
BLACK	GND	Záporné pole	
ČERVENÁ	DC+	10-24 V DC vstup	
ŽLTÁ	Otvoriť	Pripojenie k tlačidlu odchodu a tlačidlu odchodu je pripojené k GND	

Pridávanie používateľov pomocou infračerveného diaľkového ovládania (ID číslo 1-2čXXI)

Funkcia	ttey kombinácia	LED
Zadajte program režim	* (kód administrátora)#	Hed svieti
McUser by Card	4 (Čítajte card lt	Oranžová jasná
Pridať používateľa podľa identifikačného čísla	1 (Vstupné identifikačné číslo) # (Čítanie karty) ft	Oranžová jasná
Pridať karty s postupne číslovanými	B (identifikačné číslo) # (8/10 číslic čísla karty) ft (počet kariet)#	Oranžová jasná
Exit Program Režim		Červená svetlá

Delete Users by Infrared Remote Control

Funkcia	Kombinácia kľúčov	LED
Program EnWr režim	• (kód administrátora) b	Červená žiari
Delete User - By Card	2 (Čítanie karty)	Oranžová jasná
Odstáranie používateľa - Podľa identifikačného čísla	2 (Vstupné identifikačné číslo)	Oranžová jasná
Odstáranie všetkých používateľov	2 0000 b	Oranžová jasná
Výstupný program režim		Červená svetlá

ZVUKOVÁ A SVETELNÁ INDIKÁCIA

STAV OPERÁCIE	LED	Bzučiak
Pohotovostný režim	Jasně červené svetlo	
Vstup do režimu programu	Červené svetlo svieti	
V programe mode	Oranžové svetlo bñight	
Otvoriť lotk	Jasně zelené svetlo	Jedno pípnutie
Operácia failed		Tri pípnutia

PREDVOLENÉ TOVÁRENSKÉ NASTAVENIA A PRIDANIE KARIET SPRÁVCU

Vypnite napájanie, stlačte a podržte tlačidlo ukončenia, zapnite napájanie, uvoľnite ho, kým nebudete počuť dve pípnutia. Prečítajte dve karty, prvá karta je "Admin Add Card" (karta administrátora) a druhá karta je "Admin Delete Card" (karta administrátora), potom bude zariadenie v pohotovostnom režime, obnoví sa továrenské nastavenie a pridanie kariet administrátora je úspešné.

Ak nepotrebuje pridať karty správcu: Vypnite napájanie, stlačte tlačidlo ukončenia, zapnite napájanie, uvoľnite ho, kým nebudete počuť dve pípnutia a oranžová kontrolka sa nerozsvieti. Počkajte desať sekúnd, ozve sa pípnutie a bude v pohotovostnom režime, resetovanie na továrenské nastavenie je úspešné.

Po obnovení továrenského nastavenia sa informácie používateľov zachovávajú.

Nastavenie pulzného a prepínacieho režimu

Funkcia	Kombinácia kľúčov	LED
Zadajte program režim	* (kód administrátora)#	Červená žiari
Pulzný režim	Z (1-99)#	Oranžová jasná
Prepínací režim	3 0 #	Oranžová jasná
Výstupný program režim		Oranžová jasná

1. Továrenské predvolené nastavenie je Pulse Mode a prístupový čas je 5 sekúnd. Ak nastavíte čas prístupu na "0", zariadenie bude v režime prepínania.
2. Pulzný režim: Dvere sa automaticky zatvoria po na chvíľu otvoriť dvere.
3. Režim prepínania: V tomto režime sa po otvorení dverí dvere automaticky nezatvoria, kým sa nezadá ďalší platný vstup používateľa. To znamená, že či už dvere otvoríte alebo zatvoríte, musíte potiahnuť platnou kartou.

Nastavenie času výstupu alarmu

Funkcia	Kombinácia kľúčov	LED
Vstup do režimu programu	* (kód administrátora)#	Červená žiari
Nastavenie času budíka	6 (4-3) To	Oranžová jasná
Exit program mde		Červená svetlá


Poznámka:

1. Predvolená hodnota z výroby je 1 minúta.
2. Čas alarmu zahŕňa: čas alarmu proti vandalizmu, bezpečný režim a čas pripomenutia zatvorenia.


SAMOSTATNÝ REŽIM

EN

Šchéma pripojenia Špeciálny napájací zdroj

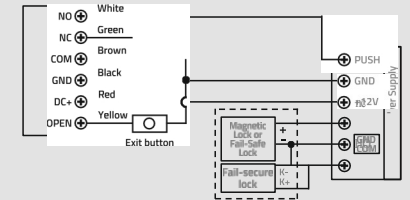

Univerzálny napájací zdroj

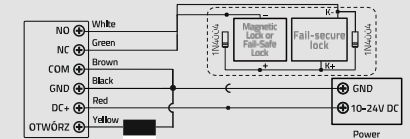

Poznámka:

Pri použití spoločného napájania je potrebné nainštalovať diódu 1N4004 alebo ekvivalentnú diódu, inak by sa čítačka mohla poškodiť. Dióda 1N4004 je súčasťou balenia.

Potiahnutím platnej karty môžete alarm

odstrániť. Nastavenie bezpečného režimu

Funkcia	Kombinácia kľúčov	LED
Zadajte program mode	* (kód administrátora)#	Červená žiari
Normálny režim	7 0 # (predvolené nastavenie z výroby)	Ora te
Režim blokovania	7 1 #	Oranžová jasná
Režim výstupu alarmu	7 2 To	Orange bright
Exit Program Mode		Červená svetlá

Poznámka:

Režim uzamknutia: Ak používateľ potiahne kartu/zadá PIN 10-krát za 1 minútu, zariadenie sa na 10 minút zablokuje. Po opätovnom zapnutí zariadenia sa uzamknutie zruší. Režim výstupu alarmu: Ak používateľ 10-krát za 1 minútu potiahne kartou/vloží PIN s neplatným kódom, aktivuje sa zabudovaný bzučiak.

Ako otvoriť zámok

Otvorenie dverí pomocou karty (Čítať kartu)

NTEC sp. z o.o. WEEE/BDO: 000137497
ul. Chorzowska 44B, Made in China



www.qoltec.com

