


# Qoltec®

## NÁVOD NA POUŽITIE EM KOMBINAČNÝ ZÁMOK

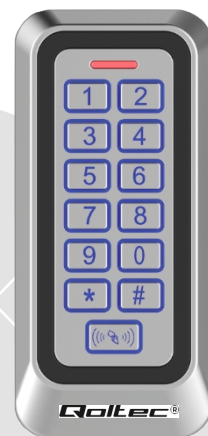

Model: 52442



Model: 52443

www.qoltec.pl

### ÚVOD

Ďakujeme vám za dôveru a za to, že ste si vybrali kombinovaný zámok Goltec. Sme presvedčení, že výrobok splní vaše očakávania.

Tento návod vás prevedie inštaláciou a používaním spotrebiča. Ak máte po prečítaní tohto návodu akékoľvek otázky, obráťte sa na naše oddelenie služieb zákazníkom.

### 1. Špecifikácia

#### 1.1 Technické špecifikácie

Typ karty	EM
Typ prevodovky	RFID
Spôsob prevádzky	Kód/karta/prívesok na kľúče
Stupeň ochrany	IP6B
Tlačidlo zvončeka	Áno (pre model 52442)
Menovité napätie	DC12V
Frekvencia	125 kHz
Počet reléových výstupov	Jeden
Zaťaženie	1100mA
Maximálny počet používateľov	1000
Inštalácia	Povrchová montáž
Čítačka priblíženia	Áno
Klávesnica	Áno
Osvetlenie	Áno
Prevádzková teplota	-25°C - 60°C
Rozsah čítania	1-5 cm
Veľkosť spotrebiča (DxŠxV)	130 x 58 x 24 mm
Čistá hmotnosť spotrebiča (G)	400

#### 1.2 Predvolené továrenské nastavenia

Pozícia	Stojí za to
Spôsob autorizácie	Karta alebo PIN
Čas odblokovania	5 sekúnd
Spoločný kód PIN	Nie

#### 1.3 Svetelná a zvuková signalizácia


Červené a zelené svetlo

Význam svetelných signálov	Indikácie
Červené svetlo bliká (pomaly) každé 2 sekundy	Pohotovostný režim
Zelené svetlo bliká (rýchlo) každých 0,5 sekundy	Čakanie na ďalšie akcia
Červené svetlo svieti stále	Stav programovania
Zelené svetlo je vždy zapnuté	Stav odomknutia
Červené a zelené svetlá blikajú striedavo	Obnovenie továrenského nastavenia programovanie hesiel

Dźwięk: bip

Popis	Indikácie
1 krátky signál	Správny vstup
3 krátke signály	Nesprávny vstup
1 dlhý signál	Programovanie
3 dlhé signály	Obnovenie výrobného programového hesla

### 2. Spôsob pripojenia:

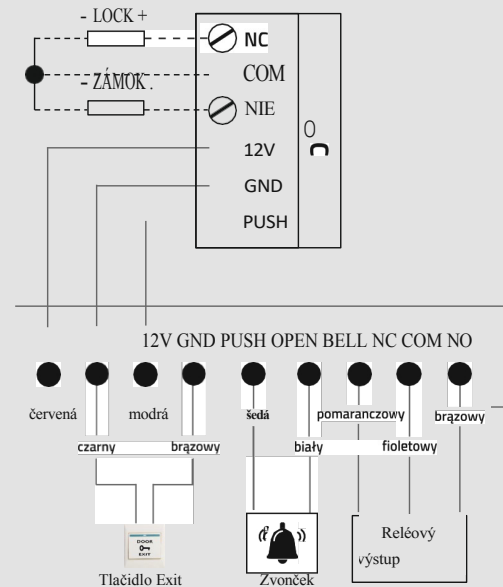

### 3. Inštrukcie na programovanie

#### 3.1 Podrobný opis programovania:

Predvolené programovacie heslo' 1 23056

	Cieľ	Ozlat	komentáre
Funkcie podstawaowe	Zmena programového hesla	# haslo programowania # 0 n0wehasop6gam0wana # nowe haslo programowania #	Jeśli haslo programowania zostalo utracone, przejdź do punktu 3.2, aby przywrócić ustawienia fabryczne (123456).
	Pridanie kariet používateľov	# haslo programowania # 1 odczyt karty #	Ak je prijatých viacero kariet, čítajte karty priebežne
	Nastavenie spoločného prístupového hesla	# haslo programowania # 21nowy k i b ; haslo dostępu #	Wspólne haslo dostępu jest tylko jedno. Metoda otwierania: Wspólne Haslo Dostępu #
	Usuń wszystkich użytkowników	It haslo programowania # 00 0000 To	Usuń wszystkie karty i kod PIN oprócz wspólnego hasła dostępu
	Usuń użytkownika przez čítanie karty	# haslo programowania # 41 odczyt karty #	Ak bolo vybratých viacero kariet, čítajte karty priebežne
	Funkcie rozszerzone	Dodaj prywatne haslo dostępu (PIN)	# haslo programowania # 22 PIN #
Dodaj kartę przez wprowadzenie numeru karty		# haslo programowania # 23wpowajnujerkay #	Číslo karty 10 alebo B digitálne, automatická identifikácia
Dodaj multikartę wprowadzając nr zakresu karty		# haslo programowania # 24 wprowadź nurjer startowy karty #	Počet kariet je štvormiestne číslo a 20 kariet môžete pridať zadanim 0020)
Dodaj „kartę + PIN“		# haslo programowania # 3 odczyt PIN karty #	W przypadku zmiany kodu PIN, patrz punkt 3.5
Usuń użytkownika podając jego Číslo ID		# haslo programowania # 42 wprowadź nr ID użytkownika #	Informacje o numerze identyfikacyjnym użytkownika - patrz punkt 3.4
Usuń użytkownika podając jego numeru karty		# haslo programowania # 43 wprowadź nr karty #	Číslo karty 10 alebo 8 číslic, automatická identifikácia
Usuń użytkownika podając PIN		# haslo programowania # 44Zadajcie PIN ID	BIN pozostáva z 3-6 telocivni
Usuń wszystkie PINy użytkowników		# haslo programowania # 45 1111 To	Należy używać tylko PINów użytkowników (nie dotyczy użytkowników kart i użytkowników kart+PIN).
Zmień czas otwarcia		# haslo programowania # 5 XX ##	XX może być dwucyfrowy, maksymalnie 99. W przypadku wprowadzenia 00 czas otwarcia wynosi 0s i 0.2s
Ustaw tryb otwarcia		# haslo programowania # 6 XX ##	XX można nastawić 01 Len karta/ 02 Karta alebo prístupowe heslo/ 03 (karta+PIN).
Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych	Programowanie hesla It 8 s9 t	Zy] aGimhasaQr0gramašgota#meedzer	

#### 3.2 9Vrátenie výrobného programového hesla 4 23056

1. Vypnite napájanie a pripojte vodiče 2 a 3 z RST(SI).
2. Zapnite napájanie a bzučiak vydá 3 dlhé zvukové signály a zelená kontrolka začne rýchlo blikať. JAK chcete nastaviť kartu manažéra, prečítajte dve prázdne karty: prvú ako kartu prídania manažéra (MAC) a druhú ako kartu odobratia manažéra(MDC).
3. Vypnite napájanie, odpojte vodiče 2 a 3 a pripojte vodiče 1 a 2 z RST. ň. Opäť zapnite napájanie.

#### 3.3 Ako používať kartu manažéra - MAC&MDC

- Pridanie používateľa karty v pohotovostnom režime:

odczyt MAC odczyt MDC

- Nastavenie pohotovostnej karty v pohotovostnom režime:

odczyt MDC odczyt wywanie zarejestrowanych kart odczyt MDC

- Vymazanie všetkých používateľov v pohotovostnom režime:

odczyt MDC odczyt MAC odczyt MDC

#### 3.4. Identifikačné číslo používateľa

ID používateľa je automaticky generované /-miestne číslo začínajúce sit ad 0001.

Tento počet sa zvyšuje s pribúdajúcimi používateľmi a nezohľadňuje vymazávanie používateľov.

#### 3.5 Jak ak zmeniť PIN (v otvorenom režime: karta+ PIN)

Po načítaní karty a zadání kódu PIN stlačte a podržte tlačidlo 4 na 5 sekúnd, kým nezačnú rýchlo blikať zelené kontrolky LED, a potom stlačte a podržte tlačidlo 4 na 5 sekúnd, kým nezačnú rýchlo blikať zelené kontrolky LED.

Nastavenie nového PIN u bude signalizované pípnutím.

Výroba:  
NTEC sp. z o.o.  
ul. Chorzowska ++B  
44-100 Gliwice,  
Poľsko

EC E 0 0 3  
Európe



nwn.qoltec.pt