


ItP nástenná skrinka napevno schodíková
schéma

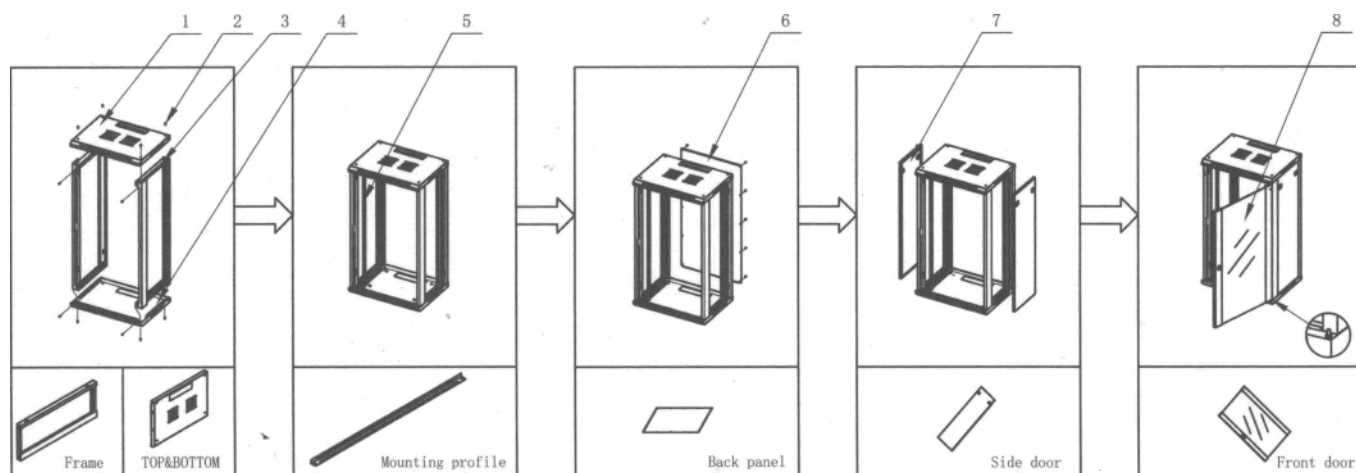

(1)
Zostavenie ToJBot tom a
frame s $\text{¥} 15.5 * 10$
samorezná skrutka*

(2)
Upevnite montážny profil na
uhol montáže štyroch $H5.5 * 10$
samorezné
skrutku, zmerajte vzdialenosť
medzi 2ks priečných
montážny profil v 19'

(3)
Opravené zadné sklo1 na
ráme s číslom $115.5 * 10$
samoreznou skrutkou

(4)
Vložte nožičky na
spodnej strane panela s
ide do štvorca slimáka
otvor na bottos fraae , rýchly
otvor
rukoväť do otvoru na stípe.

(5)
Vložte sedadlo dverí do
spodného rámu, potom
nainštalujte
predné dvere na skrinke.

1. Horný kryt
2. $\text{tt}5.5 * 10$ vnútorná
šesťhranná samorezná
skrutka

1PCS
30ks(26ks pre nižšie l8tJ)
(panel)

3. Rám
4. Bot ton

2KS
1PCS

5. počítanie prof.
viazanosti

4KS

6. Zadný panel

1KS

7. Bočné dvere

2PCS

8. Front dvere

1PCS