

NÁVOD NA POUŽITIE BEZKONTAKTNÁ ČÍTAČKA



Model: 524ü6

www.qoltec.pl

ZJEDNODUŠENÉ POKYNY

Funkcia	Kombinácia kľau/sis
Vstup do režimu programovania	*(kód administrátora) e vstup do režimu programovania (777777 je kód správcu továrne)
Zmena kódu správcu	0 - nový kód - # - opakovanie nového kódu - To (kód: 6 číslic)
Pridanie karty používateľa	1 - Čítanie karty - pozadie (karty sa môžu pridávať priebežne)
Odstáranie používateľa	2 - Čítanie cardg - fl (pre používateľa karty) 2 - ID používateľa - # pre používateľa PIN alebo karty (číslo ID:0-999)
Ukončenie režimu programovania	*
Ako otvorit' zámok	
Uvoľnenie dveri karty	(Čítajte cartg)

Používanie karty Správca na pridávanie/odstraňovanie používateľa kariet

Pridanie stránky používateľa	X Krok 1: Prečítajte si "Admin - karta dodatok"
Užítokník	X Krok 2: Čítanie kariet používateľov (po kroku 2 pre ďalšie karty používateľov)
Užítokník	ttrok 3: Prečítaj si znova "Admin - dodatková karta" na ukončenie

ÚVOD

Ďakujeme vám za dôveru a za výber čítačky g oltec proximity reader. Sme presvedčení, že výrobok splní vaše očakávania. Tento návod vás prevedie inštaláciou a používaním zariadenia a obsahuje dôležité bezpečnostné pokyny pre manipuláciu a správnu inštaláciu.

Ak máte po prečítaní pokynov akékoľvek otázky, kontaktujte naše oddelenie služieb zákazníkom.

Bezkontaktná čítačka sa dá odomknúť kartou a bezkontaktnou kľúčenkou.

ŠPECIFIKÁCIA

Typ karty	EM
Typ prevodovky	RFID
Spôsob prevádzky	Bezkontaktná karta/privesok na kľúč
Stupeň ochrany	IP68
Menovité napätie	DC10-24V
*fg **A+!*^**	125 kHz
Počet výstupov relé	Jeden
Zaťaženie	<100 mA
Maximálny počet používateľov	2000
Inštalácia	Povrchová montáž
Čítačka približenia	Áno
Prevádzková teplota	-0°C - 60°C
Veľkosť spotrebiča (DxŠxV)	100 x 3 x 20 mm
Čistá hmotnosť spotrebiča (G)	290

2) ďalšie karty používateľov zopakujte krok 2)
Krok 3: Znovu si prečítajte "Admin - vymazať kartu" na dokončenie

Funkcia	Kombinácia kľúčov
Vstup do režimu programovania a výstup z neho	
Vstup do režimu programovania	*(kód správcu) # (predvolené nastavenie z výroby je 777777)
Vstup do režimu programovania	*

Z bezpečnostných dôvodov musí správca zmeniť kód správcu.

Úprava kódu administratívneho0r

Funkcia	Kombinácia kľúčov	LED
Vstup do prahového režimu	*(kód administrátora) #	Ďvienci červenou farbou
Aktualizácia kódu správy	# (zopakujte nový kód administrátora) # (Kaľ admiñstmtora consist4a sq s ľubovoľnými 6 číslicami	Jasně svetlo
Režim ukončenia programovania		Jasně svetlo Oerwon

Z bezpečnostných dôvodov musíte zmeniť kód správcu a potom si ho zapamätat.

INŠTALBCIA

- Odskrutkovaním skrutky odstráňte zo zariadenia zadný kryt/wg.
- Do steny vyvrtajte oMör zodpovedajúci veľkosti zadnej časti spotrebiča a pripievte zadný kryt k stene.
- retiahnite kábel otvorom v kanáli, pripojte príslušné vodiče NQ kMě od0iel tľomákiem izolayčou.
- Po pripojení káblov nasadte predný kryt na zadný kryt a zaskrutkujte ho skrutkou.



SPOJTE SA S

Kolor przewodu	Funkcie	Utiagi
ZELENÁ	NC	NC relé
BRONZOVÁ	COM	Relé COM
BIALY	NIE	NO relé
BLACK	GND	Záporný pól
ČERVENÁ	DC+	10-24 V DC vstup
ŽLTÁ	Otvorenie stránky	Pripojenie k tlačidlu odchodu a tlačidlu odchodu je pripojené k GND

Pridanie používateľov a: porna;ã dial'kové ovládanie (ID číslo- 1-2E@)

Funkcia	Kombinácia kľúčov	LED
Vstup do režimu programovania	" (Kód administrátora) #	Svieti červenou farbou
Dajte uuyt'm nik kartu	1 (Čítanie karty) #	Svetlo oranžová
Pridanie používateľa: podľa čísla 10	1 (zadajte identifikačné číslo) Je to na čítanie karty} Je to	Bright oranžová
Sčítanie kariet s po sebe idúcimi číslami	8 (identifikačné číslo) # (B/10 číslic čísla karty) # (lič číslo k a r t y) lt	Bright oranžová
Ukončenie programovania tn/bu		Jasně červená

Odstáranie používateľov a: pomocou dial'kového ovládača v podokruhu

Funkcia	Kombinácia kľúčov	LED
Zadajte programovanie tn/b	*(Kód administrátora) #	Svieti červenou farbou
Vymazanie užítokníka - według karty	2 (Odd/tay kartq) To	Jasny pomarańczowy
Odstáranie používateľa - podľa identifikačného čísla	2 (Zadajte identifikačné číslo) #	Žiarivo oranžová
Odstáranie všetkých užítokníkov	2 0000 #	J ny oranžová

ZVUKOVÁ A SVETELNÁ SIGNALIZÁCIA

STAV PRÁCE	LED	Zvukový signál
Pohotovostný režim	Jasně červeně svetlo	
Vstup do režimu programu	Svieti červeně svetlo	
W trybie programovania	ORANŽOVÉ SVETLO	
Hrad OMörz	Jasně zeleně svetlo	Jedno pípnutie
Operácia neúspešné		Tri pípnutia

PREDVOLENÉ VÝROBNÉ NASTAVENIA A PRIDÁVANIE KARIET SPRÁVCU

Vypnite napájanie, stlačte a podržte tlačidlo ukončenia, zapnite napájanie a uvoľnite ho, kým nebudete počúť dve pípnutia. Vložte dve karty, prvá karta je "Admin Add Card" (karta administrátora) a druhá karta je "Admin Delete Card" (karta administrátora), po čom jednotka prejde do pohotovostného režimu, obnoví sa továrenské nastavenie a pridanie kariet administrátora bude úspešné.

Ak nepotrebujete pridať karty správcu: V prípade, že sa karty správcu nenachádzajú, vypnite napájanie, stlačte tlačidlo ukončenia, zapnite napájanie, uvoľnite ho, kým nezaznejú dve pípnutia a nerozsvietia sa oranžová LED dióda. Po desiatich sekundách čakania zaznie pípnutie a jednotka prejde do pohotovostného režimu a úspešne obnoví predvolené výrobné nastavenia.


Po obnovení výrobných nastavení sa informácie o používateli zachovávajú.

Wyjdz z trybu programovania	Jasně červená
-----------------------------	---------------


SAMOSTATNÝ REŽIM

SK

Schéma pripojenia
Špeciálne napájanie

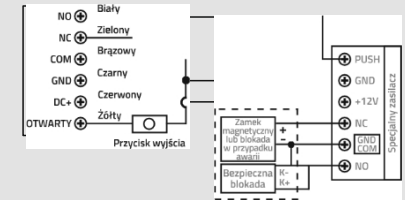

Univerzálny napájací zdroj

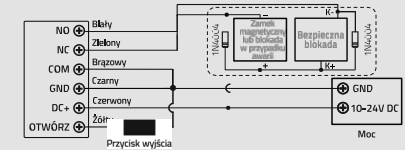

Poznámka: Pri použití univerzálneho napájacieho zdroja je potrebné nainštalovať diódu 1N/+00/* alebo ekvivalent, inak môže dôjsť k poškodeniu čítačky. Dióda 1N4004 je súčasťou balenia.

Nastavenie impulzov a režimu prepínania

Funkcia	Kombinácia kľúčov	LED
Vstup do režimu programovania	*(kód administrátora)	Rozsvieti sa červenou farbou
Pulzný režim	3 (1-99) #	Svetlo oranžová
Zapnutie tlybu	3 0 To	Svetlo oranžová
Režim ukončenia programovania		Jasně červená

Pozor:

- Predvolené výrobné nastavenie je pulzný režim a prístupový čas je 5 sekúnd. Ak nastavíte prístupový čas na "0", zariadenie bude pracovať v režime prepínania.
- Impulzný režim: Zámok sa po dlhšom otvorení automaticky zatvorí.
- Prepínací režim: V tomto režime sa po otvorení zámku zámok automaticky zatvorí až po ďalšom vstupe používateľa. To znamená, že na otvorenie alebo zatvorenie zámku musíte použiť platnú kartu.

Nastavenie času výstupu alarmu

Funkcia	ttombinácia kľúčov	LED
Vstup do režimu programovania	" (kód administrátora) #	Svieti červenou farbou
Nastavenie času budíka	6 (1-3)	Žiarivo oranžová
Ukončenie režimu programovania	#	Jasně červená

ZABEZPEČUJE:



- Predvolené nastavenie z výroby je 1 minúta.
- Čas alarmu obe'mute: čas alarmu anÍandal, čas bezpečného režimu a čas pripomenutia vypnutia.

3. Vložení platnej karty možno alarm deaktivovať.

Nastavenie núdzového režimu

Funkcia Kombinácia kľúčov LED

Pozor:

Režim uzamknutia: Ak je karta použitá alebo PIN neoprávneného používateľa zadany 10-krát v priebehu 1 minúty, zariadenie sa na 10 minút zablokuje. Po opätovnom spustení zariadenia sa uzamknutie zruší.

Režim výstupu alarmuSo: Ak sa v priebehu 1 minúty 10-krát zadá karta/PIN neoprávneného používateľa, zaznie zabudovaný bzučiak.

fak ound

Otvorenie zámku pomocou karty (Čítať kartu)

V-100 Gliwice, Rolska

www.qoltec.pl

Režim ukončenia Aam	7 2 #	Červené zablesky
Výstup z tqbu pogmming		bliká